


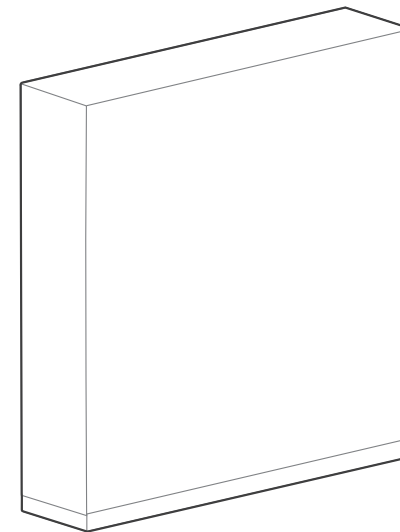

Sistem de filtrare a apei cu osmoză inversă

MANUAL DE UTILIZARE

PURERO

Avertismente: Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să-l păstrați pentru referințe ulterioare. Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă pentru îmbunătățirea produsului. Consultați-vă cu distribuitorul sau producătorul pentru detalii. Vă rugăm să luați aspectul produsului real ca standard.

CUPRINS

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ	02
SPECIFICAȚII	04
PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI	05
GHID RAPID DE PORNIRE	08
INSTALAREA PRODUSULUI	10
INSTRUCȚIUNI DE OPERARE	14
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	16
DEPANARE	17
MĂRCILE COMERCIALE, DREPTURILE DE AUTOR ȘI Declarația LEGALĂ	18
DEȘEURI ȘI RECICLAREA	19
PROTECȚIA DATELOR	20

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Utilizarea prevăzută

Următoarele instrucțiuni de siguranță au scopul de a preveni riscurile neprevăzute sau daunele cauzate de funcționarea nesigură sau incorectă a aparatului. Vă rugăm să verificați ambalajul și aparatul la sosire pentru a vă asigura că totul este intact pentru a asigura funcționarea în siguranță. Dacă găsiți vreo deteriorare, vă rugăm să contactați importatorul sau distribuitorul. Vă rugăm să rețineți că nu sunt permise modificări ale aparatului din motive de siguranță. Utilizarea neintenționată poate cauza pericole și pierderea revendicărilor de garanție.

Explicația simbolurilor



Pericol

Acest simbol indică pericole pentru viața și sănătatea persoanelor din cauza gazului extrem de inflamabil.



Avertisment privind tensiunea electrică

Acest simbol indică faptul că există un pericol pentru viața și sănătatea persoanelor din cauza tensiunii.



Avertisment

Cuvântul de avertizare indică un pericol cu un nivel mediu de risc care, dacă nu este evitat, poate duce la moarte sau vătămări grave.



Prudență

Cuvântul de avertizare indică un pericol cu un grad scăzut de risc care, dacă nu este evitat, poate duce la vătămări minore sau moderate.



Atenție

Cuvântul de avertizare indică informații importante (de exemplu, daune materiale), dar nu un pericol.



Respectați instrucțiunile

Acest simbol indică faptul că un tehnician de service trebuie să opereze și să întrețină acest aparat numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a utiliza/pune în funcțiune unitatea și păstrați-le în imediata apropiere a locului de instalare sau a unității pentru utilizare ulterioară!

PERICOL: Risc de incendiu/materiale inflamabile

- Nu depozitați substanțe explozive, cum ar fi cutii de aerosoli cu un propulsor inflamabil, în acest aparat
- Înainte de efectuarea întreținerii efectuate de utilizator aparatul trebuie deconectat de la sursa de apă și curent.
- Următoarele instrucțiuni de siguranță au scopul de a preveni riscurile neprevăzute, deteriorarea cauzată de funcționarea nesigură sau incorectă a aparatului. Vă rugăm să verificați ambalajul și aparatul la sosire pentru a vă asigura că totul este intact pentru a asigura funcționarea în siguranță. Dacă găsiți vreo deteriorare, vă rugăm să contactați importatorul sau distribuitorul. Vă rugăm să rețineți că modificările aduse aparatului nu sunt permise din motive de siguranță. Utilizarea neintenționată poate cauza pericole și pierderea revendicărilor de garanție.

ATENȚIE: Pericol de rănire!

Nerespectarea informațiilor și instrucțiunilor de siguranță poate duce la vătămări. Siguranța copiilor și a persoanelor cu abilități reduse.

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de la 8 ani și peste dacă au primit supraveghere sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu vor fi efectuate de copii decât dacă au mai mult de 8 ani și sunt supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor cu vârsta mai mică de 8 ani.
- Aparatele pot fi folosite de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

AVERTIZARE

- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane calificate pentru a evita pericolul.
- Acest aparat este destinat să fie utilizat de către utilizatori experți sau instruiți în magazine, în industria ușoară și în ferme sau pentru uz comercial de către persoane neprofesioniste.
- Aparatul este potrivit numai pentru utilizare în interior.
- AVERTISMENT: Păstrați orificiile de ventilație, în carcasa aparatului sau în structura încorporată, fără obstacole.
- AVERTISMENT: Când poziționați aparatul, asigurați alimentarea cu un cablu care nu este prins sau deteriorat.
- AVERTISMENT: Nu amplasați mai multe prize portabile sau surse de alimentare portabile în partea din spate a aparatului.
- AVERTISMENT: Pentru a evita un pericol din cauza instabilității aparatului, acesta trebuie fixat în conformitate cu instrucțiunile.
- Aparatul nu trebuie curățat cu un jet de apă.
- Aparatul nu trebuie scufundat în lichide.
- Acest produs nu este recomandat pentru utilizare în zone de peste 1.500 m altitudine.
- Noile seturi de furtunuri furnizate împreună cu aparatul trebuie utilizate și acele seturi de furtunuri vechi nu trebuie reutilizate.

SPECIFICAȚII

Model de produs	CWRC800
Tensiune nominală	100-240V AC
Frecvența nominală	50/60Hz
Curent nominal	4A
Consumul de energie	80W
Clasa de protecție	Clasa II
Sursă de apă de intrare	Apa municipală a orașului
Presiunea de intrare a apei	1-4 bar
Temperatura apei de alimentare	4-38°C
Temperatura apei de intrare	4-38°C
Dimensiuni produs	444x105x414mm


Calitatea apei recomandată

Specificatii	Limite
Solide totale dizolvate (TDS)	până la 750 ppm
Turbiditate	până la 1 NTU
Presiunea de intrare a apei	1-4 bar
Temperatura apei de intrare	4-38°C

ÎNȘTIINȚARE: Cantitatea de apă purificată obținută depinde de presiunea și temperatura apei la intrare.


PREZENTAREA PRODUSULUI

Produs

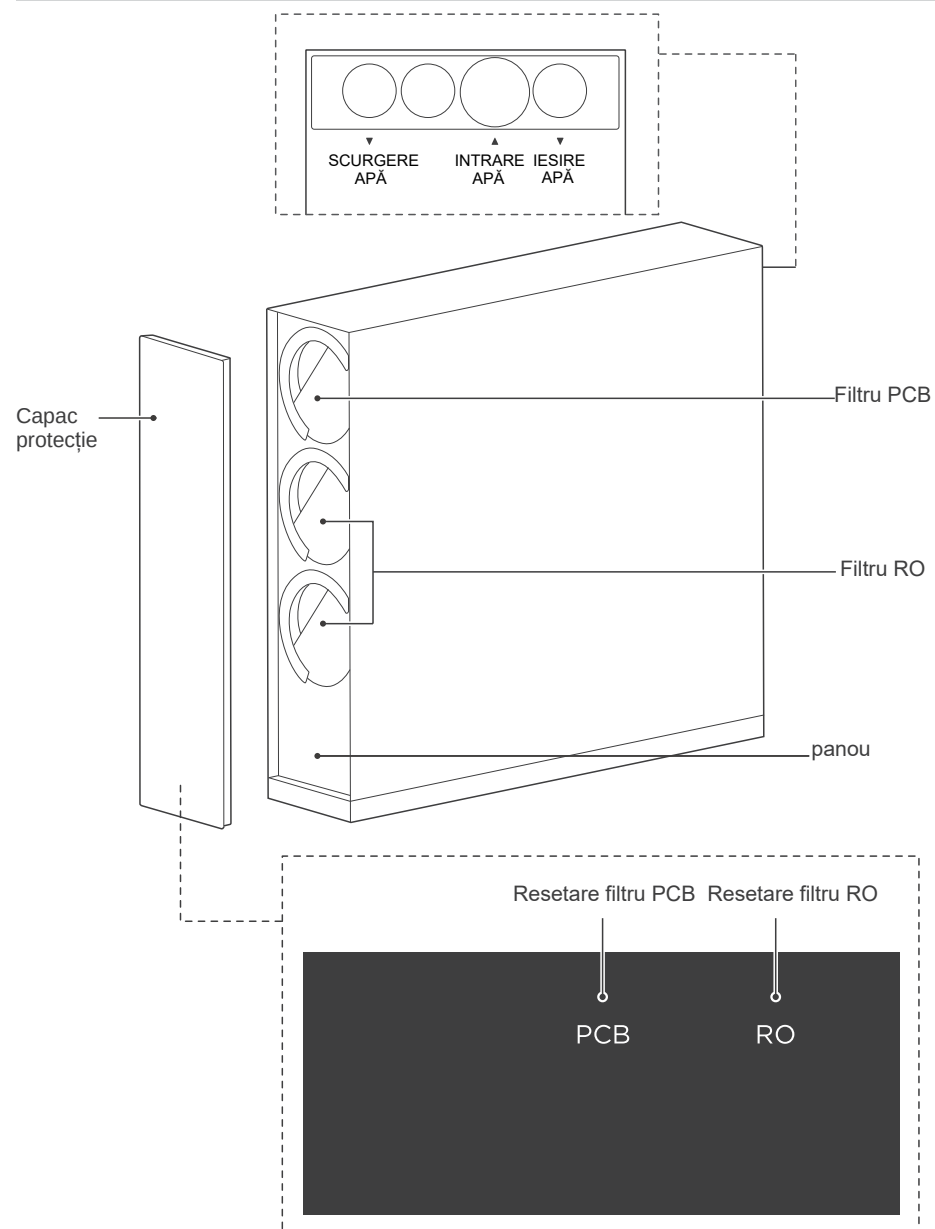


05


Accesorii

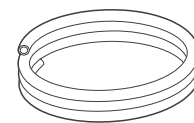


Tub PE Alb □ Apa de la robinet




Adaptor de alimentare

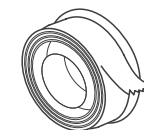

Banda de etanșare a filetului

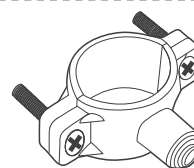

Colier de prindere

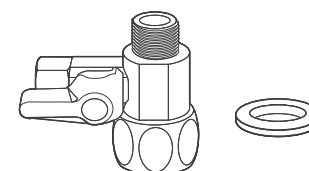

supapă cu 3 căi




Șaibă de blocare



Garnitură mare de cauciuc




Saiba de plastic




Piuliță de blocare



Clemă de blocare (8x)

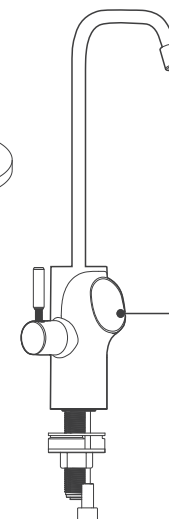

Robinet

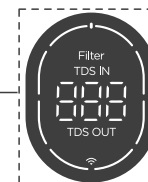

Afișaj robinet

06




Știft de 3/8" (x2)



Șuruburi (x2)



Diblu (x2)




Suport (x2)



Conector 1/4"OD X 3/8".


Instrumente necesare (nu sunt incluse)




Burghiu electric cu burghiu de 1/4"



Galeata



Surubelnita cu cap încrucișat



Tăiaător de țevi



Cheie reglabila



Ochelari de protecție

GHID DE ÎNȚIERE RAPIDĂ

Înainte de prima utilizare

⚠️ AVERTIZARE: Pentru a evita pericolul de sufocare, țineți pungile de plastic departe de copii și animale de companie. Nu folosiți pungi de plastic în pătuțuri, paturi, cărucioare sau țarcuri.


1. Scoateți toate materialele de ambalare.
2. Scoateți și revizuiți toate componentele înainte de utilizare.
3. Verificați produsul pentru daune de transport.
4. Înainte de a conecta produsul la sursa de alimentare, verificați dacă tensiunea și curentul nominal al sursei de alimentare corespund cu detaliile sursei de alimentare furnizate pe eticheta produsului.

PREGĂTIREA

1. Acest produs trebuie instalat și întreținut numai de un adult cu experiență, în conformitate cu Codul uniform de instalații sanitare (UPC) sau alte coduri locale aplicabile. Dacă aveți dubii, consultați un profesionist.
2. Asigurați-vă că rețeaua de alimentare cu apă îndeplinește cerințele produsului, vezi capitolul Specificații. Se recomandă să plasați unitatea principală în dulap sub o chiuvetă pe o suprafață plană. Înainte de a începe instalarea, plasați produsul în locația planificată pentru a vă asigura că locația este adecvată.
3. Asigurați-vă că există acces suficient la instalațiile sanitare de sub chiuvetă și la supapele principale de apă.
4. Asigurați-vă că cablul de alimentare și tuburile PE pot fi direcționate fără rupere sau îndoire.
5. Asigurați-vă că toate instrumentele necesare sunt disponibile înainte de a începe instalarea.
6. Lăsați cel puțin 4" (10 cm) spațiu liber în jurul produsului pentru a permite o ventilație adecvată.

⚠️ ÎNȘTIINȚARE: Este normal ca purificatorul de apă să emită zgomot și să vibreze ușor atunci când este utilizat, acest lucru este normal.

Schema de conectare

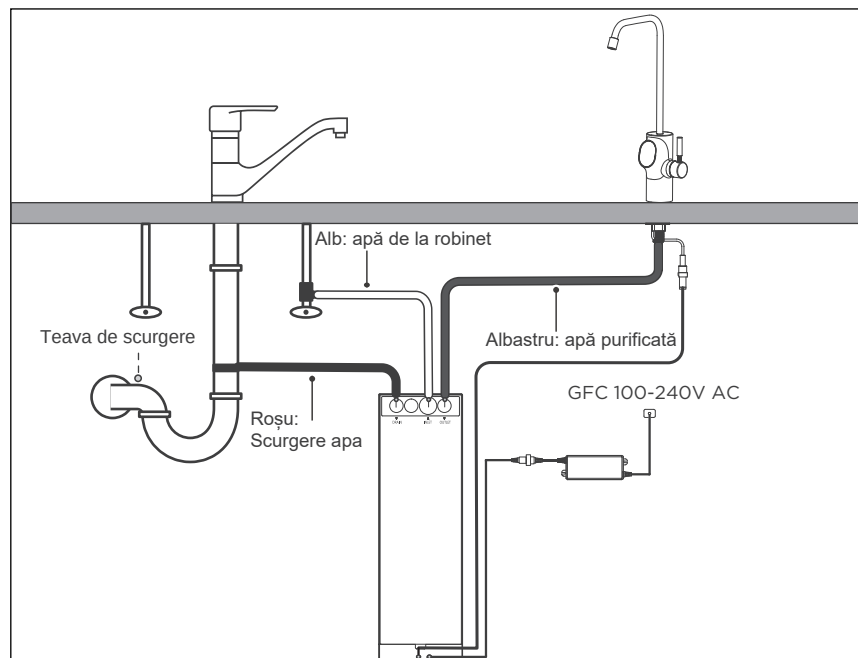


Cum să utilizați fittingurile cu conectare rapidă

Toate părțile produsului care se conectează cu tuburile PE sunt echipate cu fittinguri de conectare rapidă.

Pentru a atașa un tub PE la un fitting cu conectare rapidă:


1. Împingeți tubul PE în racord. Există un semn existent la capătul tubului pentru a confirma dacă tubul este introdus complet în racord.
2. Glisați clema de blocare între eliberarea cu conectare rapidă și fitting (Fig. 1)

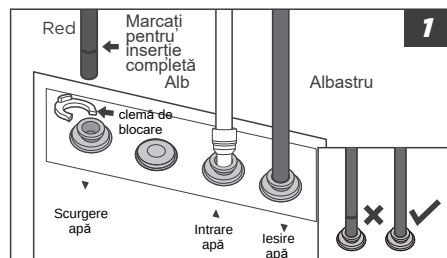

09

Pentru a deconecta un tub PE de la un racord de conectare rapidă:

1. Scoateți clema de blocare.
2. Apăsăți și mențineți apăsată eliberarea cu conectare rapidă.
3. Trageți tubul PE din racord (Fig. 2)

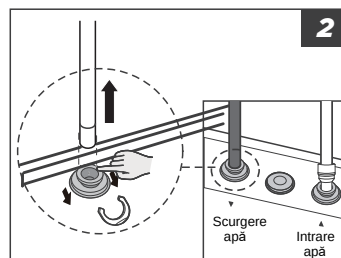



INSTALARE PRODUS

PASI DE INSTALARE

Pasul 1: Instalarea supapei cu 3 căi


1. Localizați robinetul de închidere a alimentării cu apă rece sub chiuvetă și închideți-l.
2. Deschideți robinetul chiuvetei pentru a elibera presiunea rămasă în conducta de apă rece. Asigurați-vă că presiunea a fost eliberată înainte de a trece la pasul următor. Pregătiți o găleată pentru a capta orice apă rămasă în linia de apă.
3. Utilizați o cheie reglabilă pentru a deșuruba conducta de apă rece de la supapa de închidere a alimentării cu apă.
4. Înfășurați firele supapei cu 3 căi cu bandă de etanșare a filetului.
5. Scoateți orice bandă veche de etanșare a filetului de pe supapa de închidere a alimentării cu apă.
6. Așezați garnitura medie de cauciuc pe supapa de închidere a alimentării cu apă și înșurubați supapa cu 3 căi pe supapa de închidere a alimentării cu apă folosind o cheie reglabilă. Asigurați-vă că supapa cu 3 căi este conectată bine. Nu strângeți excesiv conexiunile, acest lucru poate deteriora fittingurile (Fig 3)
7. Conectați un capăt al tubului PE de la robinet (ALB) la supapa cu 3 căi împingând-o în racordul de conectare rapidă. Asigurați tubul PE cu clemele de siguranță (vezi capitolul Cum se utilizează fittingurile cu conectare rapidă) (Fig 4)

ÎNȘTIINȚARE: Nu conectați celălalt capăt al tubului PE la unitatea principală (4) în acest moment.

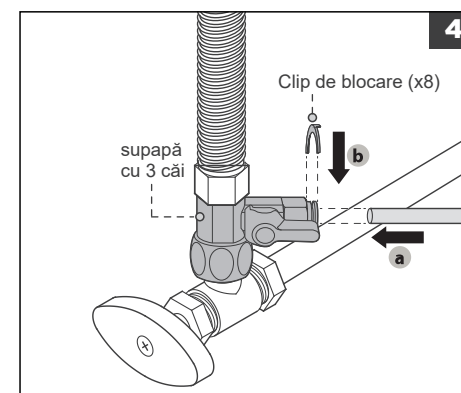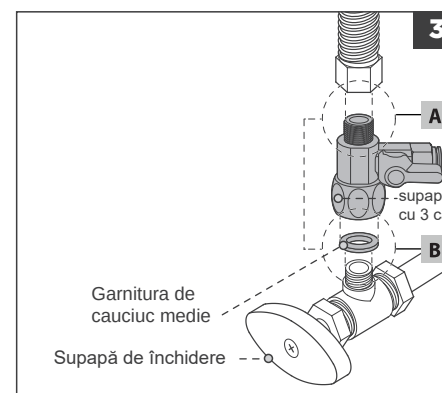

10

9. Înfășurați banda de etanșare a filetului în direcția firului în sens invers acelor de ceasornic.
10. Când înfășurați banda de etanșare a filetului, începeți de la al 2-lea dinte al capului de fir cu o forță ușoară și lăsați 1 dinte desfășurat, înfășurați 8-10 ori.
11. După înfășurarea benzii de etanșare a filetului, odată strânsă, nu permiteți retragerea firului (înșurubare înapoi), altfel trebuie să o înfășurați din nou (Fig. 15)

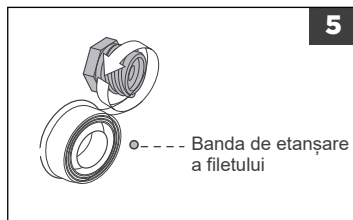



Pasul 2: Instalarea robinetului

⚠️ ATENȚIE: Risc de deteriorare!

Unele materiale pentru blatul de bucătărie, inclusiv granit, porțelan, oțel și rășină din plastic, necesită unelte specializate și pot fi deteriorate iremediabil dacă sunt folosite unelte necorespunzătoare.

Instalarea robinetului necesită o gaură în blat sau chiuvetă. Dimensiunea orificiului trebuie să fie de 2.5 cm în diametru.

1. Folosiți o gaură preexistentă, dacă este disponibilă. Dacă nu este disponibilă nicio gaură preexistentă, luați în considerare angajarea unui profesionist.
2. Puneți garnitura mare de cauciuc peste orificiu și plasați tija robinetului prin orificiu (Fig. 6).
3. Așezați mai întâi șaiba de plastic și apoi șaiba de blocare a dinților pe tija robinetului și fixați-le cu piulița de blocare pe tija filetată (Fig. 7).

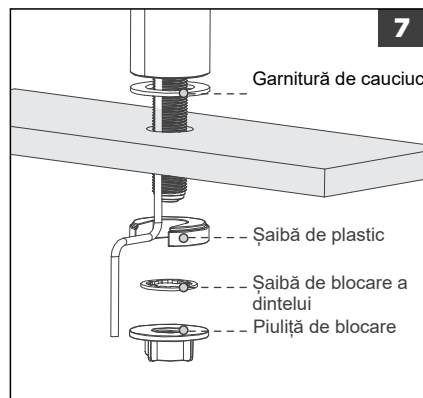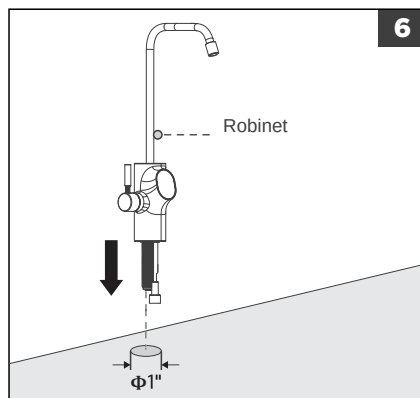


4. Conectați un capăt al tubului PE pentru apă purificată albastră (ALBASTRU) la robinet împingându-l în racordul de conectare rapidă. Asigurați tubul PE cu clemele de siguranță (vezi capitolul Cum să utilizați fittingurile cu conectare rapidă).

ÎNȘTIINȚARE: Nu conectați celălalt capăt al tubului PE la unitatea principală în acest moment.




Pasul 3: Instalarea colierului de prindere

ÎNȘTIINȚARE: Colierul de prindere se potrivește în jurul unei țevi de scurgere standard de 1-1/2\"/>

1. Selectați și marcați o locație pe conducta de scurgere (A sau B). Locația trebuie să fie dreaptă, la cel puțin 7.6 cm și înainte de sifonul P (Fig. 6). Se recomandă utilizarea unei locații orizontale (Fig. 10).
2. Așezați colierul de prindere în jurul țevii de scurgere pentru a verifica fixarea.

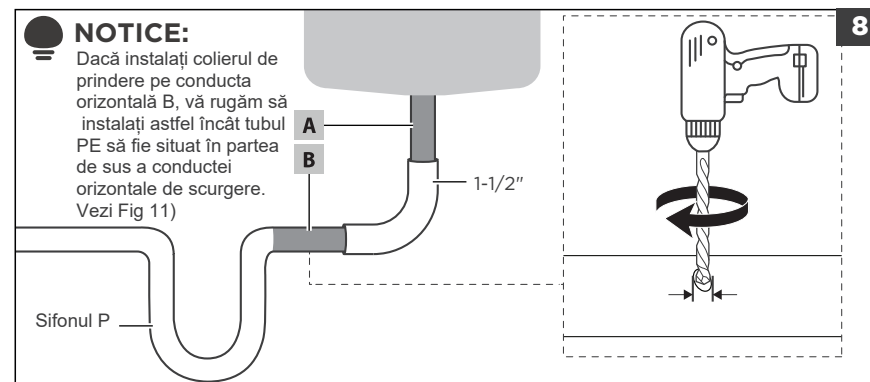

3. Faceți o gaură de 1/4\". Asigurați-vă că ați găurit doar printr-o parte a țevii de scurgere (Fig. 8).
4. Îndepărtați orice plastic slăbit din țeava de scurgere.
5. Împingeți tubul PE pentru apă uzată (ROȘU) în conducta rapidă - racordați racordul pe șaua de scurgere (Fig. 10). Introduceți tubul PE pentru apă uzată la cel puțin 1.5 cm pentru a evita orice scurgere.
6. Scoateți plasticul de protecție de pe garnitura pătrată.
7. Plasați garnitura pătrată prin tubul PE și ea pe peretele interior al colierului de prindere (Fig. 9).
8. Conectați cele două jumătăți ale colierului de prindere cu piulițele și șuruburile. În timp ce lăsați tubul în orificiu. Strângeți ambele părți în mod egal pentru a fixa colierul de prindere și scoateți burghiul din racordul de conectare rapidă (Fig. 11).
9. Asigurați tubul PE cu cleva de siguranță (vezi capitolul Cum se utilizează fittingurile de conectare rapidă).

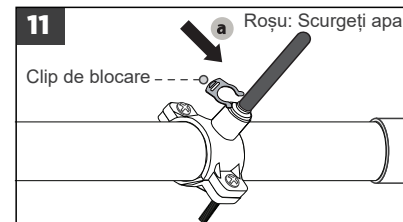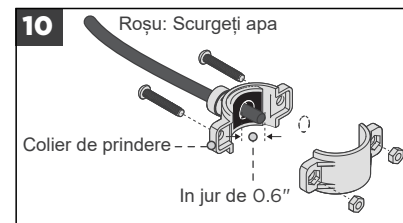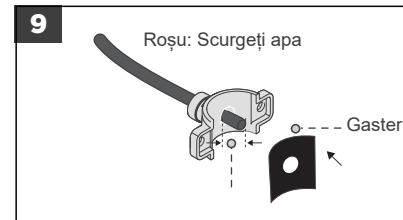


ÎNȘTIINȚARE: Dacă instalați colierul de prindere pe conducta orizontală B, vă rugăm să instalați astfel încât tubul PE să fie situat în partea de sus a conductei orizontale de scurgere (vezi Fig 11).

Pasul 4: Conectarea tuburilor PE la unitatea principală

Unitatea principală are o ieșire pentru apă uzată, o ieșire pentru apă purificată și o intrare pentru apă de la robinet. Acestea corespund celor trei tuburi PE.

1. Scoateți dopurile de protecție din silicon de la intrare și ieșire de pe unitatea principală (Fig 12-a).
2. Împingeți tubul PE roșu pentru apă uzată în racordul de conectare rapidă al orificiului de evacuare a apei de scurgere (Fig. 12-b). Celălalt capăt al tubului PE pentru apă uzată este conectat la scurgere.
3. Conectați conectorul la intrarea pentru apă de la robinet, apoi împingeți tubul PE alb pentru apă de la robinet în conector. Celălalt capăt al tubului PE de apă de la robinet este conectat la supapa cu 3 căi.
4. Împingeți tubul PE pentru apă purificată albastră în racordul de conectare rapidă al ieșirii de apă purificată. Celălalt capăt al tubului PE pentru apă purificată este conectat la robinet.
5. Asigurați fiecare tub PE cu clemele de siguranță (vezi capitolul Cum se utilizează fittingurile cu conectare rapidă) (Fig. 9-C).

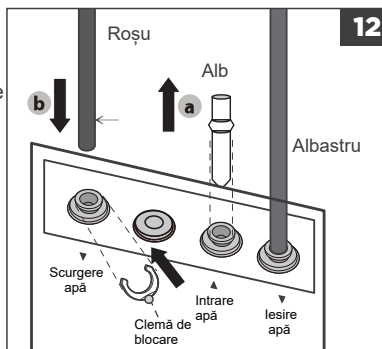


Pasul 5: Verificarea scurgerilor

⚠ATENȚIE: Risc de deteriorare!

Nu conectați unitatea principală la sursa de alimentare în acest moment. Verificați întotdeauna dacă există scurgeri înainte de a conecta produsul la sursa de alimentare.

1. Închideți robinetul.
2. Deschideți robinetul cu 3 căi și robinetul de închidere a alimentării cu apă (Fig. 13).
3. Verificați toate punctele de conectare pentru eventuale scurgeri.
4. Folosiți robinetul de închidere a alimentării cu apă pentru a opri alimentarea cu apă dacă sunt observate scurgeri.

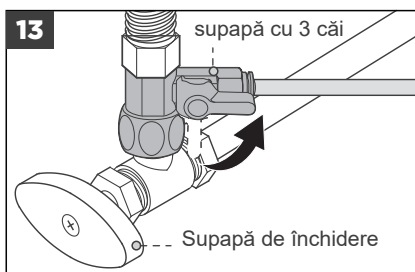

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

⚠ATENȚIE: Risc de deteriorare!

- Închideți supapa cu 3 căi și deconectați produsul în caz de oprire a apei sau întreținere a conductei. Clătiți întotdeauna conductele de apă după ce au fost efectuate lucrări de întreținere, pentru a evita intrarea de resturi mai mari în filtre. Dacă intenționați să nu utilizați produsul pentru o perioadă lungă de timp, închideți supapa cu 3 căi.
- Înainte de a utiliza din nou produsul, deschideți supapa cu 3 căi și lăsați apa să curgă prin robinet timp de 3 până la 5 minute.

UTILIZAREA PRODUSULUI

Butoane

Buton (PCB)	Când durata de viață a elementului de filtru PCB expiră, indicatorul butonului PCB luminează intermitent la 1 Hz. Puteți apăsa și țineți apăsat butonul „PCB” timp de 3 secunde până când soneria emite un bip o dată pentru a reseta elementul filtrului PCB; În starea de așteptare, apăsați și mențineți apăsat butonul „PCB” timp de 3 secunde pentru a intra în modul de resetare a filtrului PCB. Dacă nu există nicio operațiune de resetare în decurs de 10 secunde, acesta va ieși automat din modul de resetare a filtrului PCB. Dacă apăsați și mențineți apăsat butonul „PCB” din nou timp de 3 secunde, elementul de filtru PCB va fi resetat.
Buton (RO)	Când durata de viață a elementului de filtru RO expiră, indicatorul butonului RO clipește la 1 HZ. Puteți apăsa și țineți apăsat butonul „RO” timp de 3 secunde până când soneria emite un bip pentru a reseta elementul filtrului RO; În starea de așteptare, apăsați și mențineți apăsat butonul „RO” timp de 3 secunde pentru a intra în modul de resetare a filtrului RO și Indicatorul de resetare va clipi la 1 HZ. În acest mod, dacă nu există nicio operațiune de resetare în decurs de 10 secunde, va ieși automat din modul de resetare a filtrului RO. Dacă apăsați și mențineți apăsat butonul „RO” din nou timp de 3 secunde, elementul de filtru RO va fi resetat.

Indicatoare

Indicator buton PCB	Clipește când elementul de filtru PCB expiră sau în modul de resetare; rămâne aprins în alte cazuri.
Indicator butonul RO	Clipește când elementul de filtru RO expiră sau în modul de resetare; rămâne aprins în alte cazuri.

Moduri

Modul de economisire a energiei	După 15 minute de standby, intră în modul de economisire a energiei, iar toate indicatoarele sunt pe jumătate aprinse;
Modul de siguranță	Produsul se oprește automat dacă apa curge continuu timp de 30 de minute. Pentru a reseta, închideți robinetul, opriți alimentarea, porniți produsul. Produsul revine la funcționarea normală.
Modul de curățare automată	Produsul curăță filtrele

Pornire

1. Conectați adaptorul și robinetul la conectorul cablului unității, apoi conectați ștecherul la o priză GFCI de 100-240V.
2. Porniți produsul. Toate indicatoarele de pe panoul frontal clipească simultan timp de 5 secunde, în timp ce unitatea principală emite 5 bipuri, semnalând că sistemul pornește. Unitatea principală va intra în modul de curățare automată timp de 25 de secunde. Nu folosiți robinetul în acest timp.
3. După ce produsul și-a încheiat modul de autocurățare, se recomandă să deschideți robinetul conectat și să lăsați apa să curgă cel puțin 20 de minute pentru a spăla filtrele înainte de a bea apa pentru prima dată.

UTILIZARE

1. Rotiți încet mânerul robinetului din poziția verticală cu 90° în sens invers acelor de ceasornic pentru a începe curgerea apei.
2. Rotiți mânerul robinetului cu 90° în sensul acelor de ceasornic pentru a opri curgerea apei.

 **ÎNȘTIINȚARE:** Cantitatea de apă purificată depinde de presiunea apei și de temperatura apei.

CURĂȚARE ȘI MENTENANȚĂ





ÎNLOCUIRE FILTRU

ÎNȘTIINȚARE:

- Filtrul RO sau filtrul PCB trebuie înlocuit când indicatorul corespunzător începe să clipească.
- Ambele filtre au o durată de viață limitată. Modificările în mirosul, gustul, culoarea și debitul apei care este purificată indică faptul că filtrul trebuie înlocuit.

Pentru a schimba un filtru, procedați după cum urmează:

1. Închideți supapa cu 3 căi (Fig 14).
2. Deconectați ștecherul de la priză.
3. Deschideți robinetul de apă potabilă pentru a elibera presiunea.
4. Scoateți capacul de pe unitatea principală.
5. Prindeți mânerul și trageți-l spre exterior pentru a scoate elementul de filtru. (Fig. 15)
6. Puneți noul filtru în manșon, aliniați nervura filtrului cu fontul și împingeți-l spre interior până când se aude un sunet de „clic”. În acest moment, secțiunea filtrului trebuie să fie la nivel cu carcasa frontală (Fig.16, Fig.17).
7. Închideți robinetul.
8. Deschideți robinetul cu 3 căi.
9. Conectați ștecherul la priza de curent.
10. Produsul pornește
11. Toate indicatoarele clipească simultan timp de 5 secunde în timp ce unitatea principală emite 5 bipuri, semnalând că sistemul pornește. Unitatea principală va intra în modul de curățare automată timp de 25 de secunde. Nu folosiți robinetul de data aceasta.
12. După ce produsul este pornit, apăsați și mențineți apăsat butonul de filtru corespunzător timp de 3 secunde până când se aude un „bip” și elementul de filtru este resetat.
13. Deschideți robinetul conectat și lăsați apa să curgă cel puțin 20 de minute pentru a spăla filtrele înainte de a bea apa pentru prima dată.

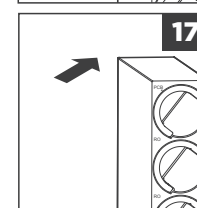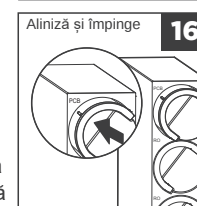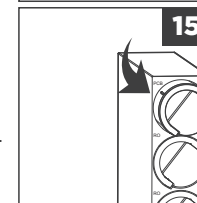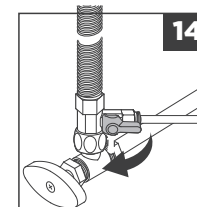

ÎNȘTIINȚARE:

Orice altă întreținere decât cea menționată în acest manual trebuie efectuată de un centru de reparații profesional.

Curățenie

Înainte de curățare, deconectați produsul de la sursa de alimentare.

Nu utilizați produse de curățare agresive, perii cu peri de metal sau nailon sau ustensile ascuțite sau cu parte metalică, cum ar fi cuțite, raclete dure și altele asemenea.

Acestea pot deteriora suprafețele. Utilizați o cârpă umedă pentru a șterge produsul. Lăsați produsul să se usuce complet.

DEPANARE

Utilizarea aparatului dumneavoastră poate duce la erori și defecțiuni. Următoarele tabele conțin cauze și note posibile pentru rezolvarea unui mesaj de eroare sau a unei defecțiuni. Este recomandat să citiți cu atenție tabelele de mai jos pentru a economisi timp și bani care ar putea costa când apelați la centrul de service.

Problemă	Motiv posibil	Soluție
Scăderea debitului de apă purificată	• Supapa cu 3 căi nu este complet deschisă.	Deschideți complet supapa cu 3 căi.
	• Filtrul este blocat sau a ajuns la sfârșitul ciclului de viață.	Înlocuiți filtrul.
Modificarea gustului apei.	• Filtrul nu a fost folosit timp de câteva zile.	Închideți robinetul și lăsați apa să curgă timp de 5 minute.
	• Filtrul a ajuns la sfârșitul ciclului de viață sau este defect	Înlocuiți filtrul.
Apa purificată conține un nivel ridicat de solide totale dizolvate (TDS).	• Nivelul TDS în alimentarea cu apă depășește nivelul maxim permis de EPA pentru apa potabilă publică.	Opriti imediat utilizarea produsului și închideți supapa cu 3 căi pentru a evita deteriorarea/ Instalați un dispozitiv de pretratare înaintea acestui produs în alimentarea cu apă. Reinstalați produsul.
Unitatea principală are scurgeri.	• Defecțiunea componentei sistemului.	Închideți supapa cu 3 căi și deconectați ștecherul de la priză. Contactați imediat asistența pentru clienți.
	• Filtrele nu sunt instalate corect.	Închideți supapa cu 3 căi. Scoateți și reinstalați filtrele. Deschideți supapa cu 3 căi.
Nu iese apă purificată de la robinetul conectat.	• Detectorul de scurgeri de apă a fost declanșat.	Închideți supapa cu 3 căi și deconectați ștecherul de la priză. Inspectați liniile și conductele pentru scurgeri externe. Înclinați unitatea principală pentru a verifica dacă există scurgeri interne: Dacă scurgerea este internă, apa se va scurge din unitatea principală Contactați asistența personalizată. Dacă scurgerea este externă, verificați dacă există scurgeri și remediați scurgerea în consecință. Goliți orice apă din unitatea principală înclinând-o. Resetați detectorul de scurgeri: deconectați ștecherul de la priză. Deconectați tubul PE pentru apă de la robinet (ALBASTRU). Reconectați apa de la robinet. Tub PE (ALBASTRU) la intrarea de apă de la robinet și conectați ștecherul la priza de curent.
	• O bula de aer blochează tuburile PE (de obicei după înlocuirea filtrului sau închiderea sursei de apă).	Închideți robinetul cu 3 căi și deconectați ștecherul de la priză. Deschideți robinetul de bucătărie și asigurați-vă că apa curge. Deschideți supapa cu 3 căi și conectați ștecherul la priza.